S7220

Kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile mobiiltelefoni funktsioone ja omadusi. Kiireks alustamiseks vaadake peatükke „Mobiiltelefoni tutvustus”, „Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine” ja „Põhiliste funktsioonide kasutamine”.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib:

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

▶ Vt – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ▶ lk 12 (tähendab, et vaadata tuleb lehekülge 12)

→ Seejärel – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks „Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum**” (tähendab, et peate valima **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**)

[ ] Nurksulud – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [**⏻**] (tähendab toite/menüüst väljumise klahvi)

< > Noolsulud – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Teave autoriõiguse kohta

Seadmes sisalduvate tehnoloogiate ja toodete õigused kuuluvad nende tehnoloogiate ja toodete omanikele.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk – Bluetooth QD ID: B014912.
- Java™ on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

CE 0168

Sisukord

Ohutus- ja kasutusteave 2
Ohutusnõuded 2
Ohutusabinõud 4
Oluline kasutusteave 7

Mobiiltelefoni tutvustus 11
Lahtipakkimine 11
Telefoni kujundus 12
Klahvid ja nupud 13
Ekraan 14
Ikoonid 14

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmistamine 16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine 16
Aku laadimine 18
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 19

Põhiliste funktsioonide kasutamine 20
Telefoni sisse- ja väljalülitamine 20
Ligipääs menüüdele 21
Telefoni kohandamine 21
Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine 24
Sõnumite saatmine ja vaatamine 25
Kontaktide lisamine ja otsimine 27

Muusika kuulamine 28
Veebibrauser 29
Google'i otsingumootori käivitamine 30

Kaamera funktsioonide kasutamine 31
Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine ...31
Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine 33

Täpsemate funktsioonide kasutamine 38
Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine 38
Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine 40
Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine 42
Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine 43

Tööriistade ja rakenduste kasutamine 46
Bluetoothi funktsiooni kasutamine 46
Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine ... 48
Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine 49
Võltskõnede tegemine 50
Häälmemode salvestamine ja esitamine 51
Piltide redigeerimine 52
Videoklippide redigeerimine 55
Fotode ja videote üleslaadimine veebi 60
Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine 61
Andmete sünkroonimine 61
RSS-lugeja kasutamine 62
Üksuse otsimine 63
Maailmakellade loomine ja vaatamine 63
Alarmide määramine ja kasutamine 64
Kalkulaatori kasutamine 65
Valuutade või mõõtühikute teisendamine 65
Taimeri seadistamine 66
Stopperi kasutamine 66
Uue ülesande loomine 66
Tekstimemo loomine 66
Kalendri haldamine 67

Tõrkeotsing a
Register d

Ohutus- ja kasutusteave

Ohtlike või seadusevastaste olukordade ärahoidmiseks ja seadme töötõhususe tagamiseks täitke järgmisi ohutusnõudeid.

Ohutusnõuded

WARNING

Hoidke telefoni väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas

Paigutage telefon ja kõik tarvikud nii, et väikelapsed ega loomad nendeni ei ulatuks. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või muid tõsiseid vigastusi.

Kuulmise kaitsmine

Peakomplektiga liiga valjult kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kasutage sellist helitugevust, mis on normaalseks vestlemiseks või muusika kuulamiseks vajalik.

Olge mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel ettevaatlik

Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud. Ärge paigutage telefoni ja tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilsideseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie telefonile loodud Samsungi heakskiiduga akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad tekitada tõsiseid vigastusi ja telefoni rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid tulle. Kasutatud akude äraviskamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või telefone kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib tekitada lühise või aku ülekuumenemise.

Vältige südamestimulaatorite häirimist

Südamestimulaatorite tootjad ja sõltumatu uuringurühm Wireless Technology Research soovitavad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Kui teil on põhjust kahtlustada, et telefon häirib südamestimulaatori või mõne muu meditsiiniseadme tööd, lülitage telefon otsekohe välja ja võtke juhiste saamiseks ühendust südamestimulaatori või muu meditsiiniseadme tootjaga.

WARNING

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal. Lülitage telefon välja, kui hoiatusmärgid või -juhised seda nõuavad. Telefon võib küttematerjali- või kemikaalihoidlates või lõhkamiskohtades või nende lähedal põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoni, selle osade või tarvikutega.

Vähendage korduva kokkupuute tekkimisel tekitatavat kahju

Saates oma telefoniga tekstsõnumeid või mängides sellega mänge ärge hoidke seda kõvasti käes ega vajutage klahve tugevalt – kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ning tehke sageli pause.

Ohutusabinõud

CAUTION

Liiklusohutus eelkõige

Vältige telefoni kasutamist sõidukit juhtides ja järgige kõiki sõidukijuhtimise ajal mobiiltelefonide kasutamist piiravaid eeskirju. Ohutuse suurendamiseks kasutage võimalusel käed-vabad tarvikuid.

Järgige kõiki ohutusnõudeid ja -eeskirju

Täitke kõiki mobiiltelefoni kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarvikuid

Ühildumatute tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni või põhjustada seadme kasutajale vigastusi.

Lülitage telefon meditsiiniseadmete läheduses välja

Telefon võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki eeskirju, hoiatussilte ja meditsiinitöötajate juhtnööre.

Lennukis lülitage telefon välja või keelake traadita funktsioonid

Telefon võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennufirma eeskirju ning lülitage telefon välja või režiimi, mis keelab traadita funktsioonid, kui lennukimeeskond seda palub.

Kaitske akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke akusid väga madala ega kõrge temperatuuriga keskkonda (alla 0 °C/32 °F või üle 45 °C/113 °F). Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad akude laadimisvõimet ja tööiga.
- Vältige akude kokkupuudet metallesemetega, sest see võib tekitada kontakti aku pluss- (+) ja miinusklemmide (–) vahel ning kahjustada akut ajutiselt või rikkuda selle jäädavalt.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Ärge laske seadmel märjaks saada – vedelikud võivad tekitada tõsiseid kahjustusi. Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
- Ärge hoidke telefoni tolmustes ja ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.

- Kuna telefon sisaldab keerukat elektroonikat, kaitske seda tõsiste kahjustuste tekkimise vältimiseks löökide ja karmi käsitsemise eest.
- Ärge värvige telefoni, sest värv võib kammitseda selle liikuvaid osi ja häirida töötamist.
- Ärge kasutage telefoni kaamera välku ega valgustust laste või loomade silmade lähedal.
- Kokkupuude magnetväljadega võib kahjustada teie telefoni ja mälukaarte. Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma telefonil kokku puutuda magnetväljaga – nii saate sellest pikka aega rõõmu tunda.

Vältige teiste elektroonikaseadmete häirimist

Telefon saadab raadiosageduslikke (RF) signaale, mis võivad häirida varjeta või halvasti varjestatud elektroonikaseadmete tööd, nt südamestimulaatorid, kuuldeaparaadid ja muud meditsiiniseadmed kodudes või sõidukites. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.

CAUTION

Oluline kasutusteave

Kasutage telefoni normaalasendis

Vältige kokkupuudet telefoni siseantenniga.

Lubage telefoni remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades telefoni remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks garantii.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.
- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijaid parajasti ei kasuta, eraldage need vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Käsitsege SIM- ja mälukaarte ettevaatlikult

- Ärge eemaldage kaarti teabe edastamise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kadumise ja/või kahjustada kaarti või telefoni.
- Kaitske kaarte tugeva raputuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Sage ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine telefoniga olla võimatu. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiiltelefone, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 vatti ühe kilogrammi kehakudede kohta.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR 1,08 vatti kilogrammi kohta. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna telefoni tegemisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab telefon teid mõjutava raadiosageduslikku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab telefoni vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi mobiiltelefonide veebilehelt.

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Vastab EL-i ja teistele Euroopa riikidele, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Mobiiltelefoni tutvustus

Selles peatükis saate teada oma telefoni kujundusest, klahvidest, ekraanist ja ikoonidest.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- Reisiadapter (laadija)
- Kasutusjuhend

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad erineda sõltuvalt teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest. Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale lisatarvikuid.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud tarkvara. Piraat- või seadusevastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

Telefoni kujundus

Telefoni esiküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

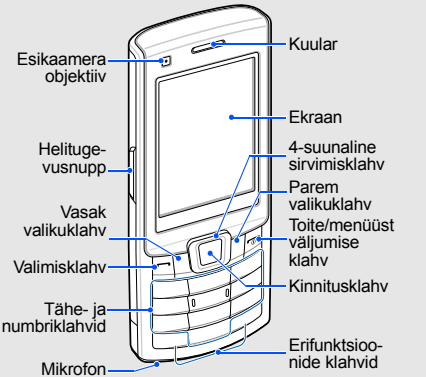

Telefoni tagaküljel on järgmised klahvid ja funktsioonid:

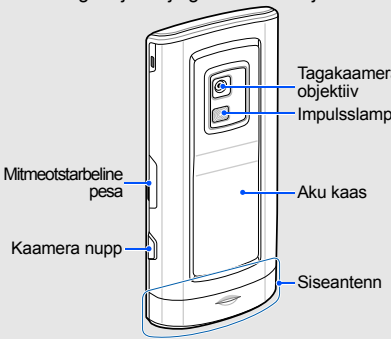

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida soovimatute funktsioonide käivitamist. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [*]. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all [*] → <**OK**>. Kui automaatne klahvilukk on aktiveeritud, lukustuvad klahvid pärast kuva väljalülitumist automaatselt.

Klahvid ja nupud

Klahv/nupp	Funktsioon
Valimine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanile toomine
Valikuklahvid	Ekraani allosas näidatud toimingute tegemine
4-suunaline sirvimine	Ooterežiimis kasutaja poolt määratletud menüüdesse sisenemine; menüürežiimis menüüvalikute sirvimine
Kinnitamine	Ooterežiimis menüürežiimi sisenemine; menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine

Klahv/nupp	Funktsioon
Toide/ menüüst väljumine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis sisestuse tühistamine ning telefoni tagasi ooterežiimi viimine
Tähed/ numbrid	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine; ooterežiimis kõnepostile ligipääsemiseks vajutage ja hoidke all [**1**], rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**]

Klahv/nupp	Funktsioon
Erifunktsioonid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide sooritamine; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et aktiveerida või desaktiveerida **Vaikne** profiil; ooterežiimis vajutage ja hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele pausi
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Kaamera	Ooterežiimis kaamera sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kaamerarežiimis pildistamine või videoklipi salvestamine

Ekraan

Teie telefoni ekraanil on kolm piirkonda:

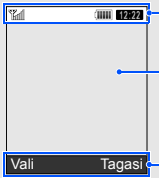

Ikooni riba
Kuvab mitmesuguseid ikoone

Teksti ja graafika piirkond
Kuvab sõnumeid, juhendeid ning teie sisestatud teavet

Valikuklahvide riba
Kuvab igale valikuklahvile määratud hetkefunktsiooni

Ikoonid

Tutvuge ekraanil kuvatavate ikoonidega.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
G	GPRS-võrgu olek
E	EDGE-võrgu olek

Ikoon	Tähendus
	UMTS-võrgu olek
	HSDPA-võrgu olek
	Tavakõne on pooleli
	Videokõne on pooleli
	Hädaabisõnumi funktsioon on aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loomas ühendust kaitstud veebilehega
	Kõne suunamine on aktiivne
	Ühendatud personaalarvutiga
	Muusika taasesitus on pooleli
	Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	FM-raadio on peatatud
	Bluetooth on aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Bluetoothi käed-vabad autovarustus või peakomplekt on ühendatud
	Alarm on aktiveeritud
	Mälukaart on sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Uus kommertsteade
	Uus seadistussõnum
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Aku laetuse tase
12:22	Praegune kellaaeg

Mobiiltelefoni kokkupanemine ja ettevalmis-tamine

Mobiiltelefoni esmakordsel kasutamisel alustage selle kokkupanemise ja seadistamisega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te SIM-kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning saadaolevad lisateenused.

UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks:

1. Eemaldage aku kaas.

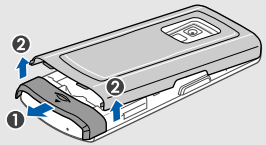

Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke all [ ], et seda välja lülitada.

2. Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

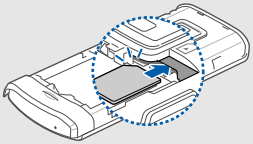

Paigaldage kaart nii, et kullavärvi kontaktid jääksid seadme poole.

3. Paigaldage aku.

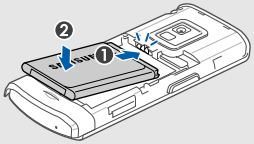

4. Paigaldage aku kaas tagasi.

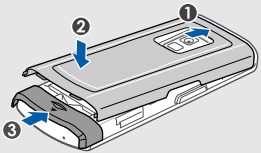

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas ja ühendage laadija väiksem ots pesaga.

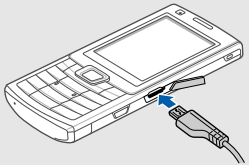

Kolmnurk peab jääma telefoni esikülje poole

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada telefonile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusega tekitatud kahjustused muudavad garantii kehtetuks.

2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
3. Kui aku on täielikult laetud (ikoon ei liigu enam), eraldage laadija vooluvõrgust.
4. Eraldage laadija telefonist.
5. Sulgege mitmeotstarbelise pesa kaas.

Teave tühja aku indikaatori kohta

Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige aku.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Kui soovite salvestada täiendavaid multimeediumfaile, peate sisestama mälukaardi. Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

1. Eemaldage aku kaas.
2. Paigaldage mälukaart pessa nii, et etiketiga pool jääks ülespoole.

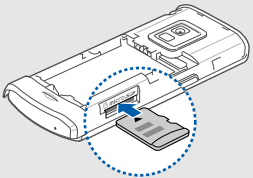

3. Lükake mälukaart pessa, kuni see paigale lukustub.
4. Paigaldage aku kaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamiseks vajutage seda õrnalt, kuni see eraldub telefonist ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

Põhiliste funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia põhilisi toiminguid ja kasutada telefoni põhilisi funktsioone.

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all [☎].
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage telefoni vastavalt oma eelistustele järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülalolevat sammu 1.

Ühenduseta profiili aktiveerimine

Aktiveerides ühenduseta profiili, saate kasutada oma telefoni võrguühenduseta teenuseid piirkondades, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud (näiteks lennukites ja haiglates).

Ühenduseta profiili aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefoni profiilid** → **Ühenduseta** → kinnitusklahv.

Järgige kõiki ametnike poolt välja pandud hoiatusi ja juhiseid, kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on keelatud.

Ligipääs menüüdele

Telefoni menüüdele ligipääsemiseks:

1. Menüürežiimi sisenemiseks vajutage ooterežiimis kinnitusklahvi.
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage kinnitusklahvi, <**Vali**> või <**OK**>.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Saavutage rohkem kohandades oma telefoni, et see vastaks teie eelistustele.

Klahvitoonide helitugevuse reguleerimine

Ooterežiimis vajutage helitugevusnuppu üles või alla, et reguleerida klahvitooni helitugevust.

Vaikse profiili aktiveerimine ja desaktiveerimine

Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#], et vaigistada või taastada telefoni helid.

Helina muutmine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni profiilid**.
2. Kerige hetkel kasutatava profiilini.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri** → **Tavaköne helin**.
4. Valige helina kategooria → helin.
5. Valige **Videokõne helin**.
6. Valige helina kategooria → helin.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist ja vajutage kinnitusklahvi.

Taustpildi valimine (ooterežiimi)

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pilt**.
3. Valige **Taustpilt**.
4. Valige pildi kategooria → pilt.
5. Vajutage <**Määra**>.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Ekraanile teema valimine

Teema loomiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → **Kerge** või **Ekspert**.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile, järgides ekraanil olevaid juhiseid.
4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Teema rakendamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Minu teema**.
2. Kerige teemani.
3. Teema rakendamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Menüüdele otseteede määramine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige otseteeks kasutatav klahv.
3. Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Lihtsustatud menüüde kasutamine

Lihtsustatud menüü-üksuste seadistamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Kohandat.**>.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda menüü**.
3. Valige oma lemmikmenüüd.
   Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajadusel).
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Lihtsustatud menüü-üksusele ligipääsemiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <**Kohandat.**>.
2. Kerige soovitud menüü-üksuseni ja vajutage kinnitusklahvi.

Telefoni lukustamine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefonilukk** → **Sees**.
2. Vajutage <**Salvesta**>.
3. Sisestage uus 4-8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.

Põhiliste kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas helistada ja vastata kõnedele ning kasutada põhilisi kõnefunktsioone.

Helistamine

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Numbrile helistamiseks vajutage [ ]. Videokõne puhul vajutage <**Valikud**> → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Videokõne puhul vajutage <**Näita mind**>.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusenuppu üles või alla.

Valjuhääldifunktsiooni kasutamine

1. Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage kõne ajal kinnitusklahvi → <**Jah**>.
2. Tagasi kuularisse lülitumiseks vajutage uuesti kinnitusklahvi.

Kasutades valjuhääldifunktsiooni kärarikkas keskkonnas, on teil raske kuulda oma vestluskaaslast. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

Peakomplekti kasutamine

Ühendades kaasasoleva peakomplekti mitmeotstarbelise pesaga, saate helistada ja vastata kõnedele.

- Viimase kõne kordusvalimiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõnele vastamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage ja hoidke peakomplektil olevat nuppu all.

Sõnumite saatmine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas saata ja vaadata tekstsõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ja e-kirju.

Tekst- või multimeediumsõnumi saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
1. Sisestage sõnumi tekst. ▶ lk 26
   Tekstsõnumi saatmiseks liikuge edasi 6. sammu juurde.
   Multimeediumi manustamiseks jätkake sammuga 2.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa multimeedium** ja lisage üksus.
3. Vajutage **<Valikud>** → **Täpsemalt** → **Lisa teema**.
4. Sisestage teema.
5. Kerige üles ja sisestage sihtnumber.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage **<Valikud>** → **Saada**.

E-kirja saatmine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-kirja tekst.

3. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta multimeedium** või **Lisa märkmik** ja manustage fail (vajadusel).
4. Kerige üles ja sisestage teema.
5. Kerige üles ja sisestage e-posti aadress.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> → **Saada**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamisel saate muuta tekstisisestusrežiimi:

- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [*].
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamiseks kasutage üht järgnevatest režiimidest:

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.
T9	1. Vajutage vastavaid klahve, et sisestada terve sõna. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#]. Kui ei kuvata õiget sõna, valige alternatiivsõna kuvatavast loendist.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat klahvi.
Sümbol	Sümboli valimiseks vajutage vastavat klahvi.

Tekst- või multimeediumsõnumite vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

E-kirja vaatamine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lae alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Valikud**> → **Too**.

Kontaktide lisamine ja otsimine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoniraamatu põhilisi funktsioone.

Uue kontakti lisamine

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälu asukoht (telefon või SIM) → **Uus**.
3. Valige numbri tüüp (vajadusel).
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi või <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kontakti otsimine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
3. Valige otsinguloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, võite:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades <**Valikud**> → **Redigeeri**.

Muusika kuulamine

Tutvuge, kuidas kuulata muusikat MP3-mängija või FM-raadioga.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.

   Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4. Kerige üles või alla soovitud raadiojaamani.
5. Kui soovite saada teavet kuulatava laulu kohta, vajutage <**Valikud**> → **Muusikatuvastus**.
   ▶ lk 45
6. FM-raadio väljalülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Muusikafailide kuulamine

Alustage failide edastamisega oma telefoni või mälukaardile.

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine. ▶ lk 29
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. ▶ lk 43
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ▶ lk 47
- Mälukaardile kopeerimine. ▶ lk 43

Pärast muusikafailide edastamist oma telefoni või mälukaardile:

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: eelmisele failile liikumine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all) • Üles: esitusloendi avamine • Alla: praeguse loo liigitamine

Veebibrauser

Tutvuge, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas muuta neid järjehoidjateks.

Veebilehtede sirvimine

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Brauser** → **Avaleht**.

2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Teie lemmikveebilehtede muutmine järjehoidjateks

1. Menüürežiimis valige **Brauser** → **Järjehoidjad**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Lisa järjehoidja**.
3. Sisestage lehekülje pealkiri ja veebiaadress (URL).
4. Vajutage **<Salv.>**.

Google'i otsingumootori käivitamine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi Google'i otsingu avalehele.

1. Teie teenusepakkuja kodulehe avamiseks valige menüürežiimis **Google** → **Otsi**.
2. Veebilehtedel liikumiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Sirvimine	Veebilehel üles või alla liikumine
Kinnitamine	Üksuse valimine
<Tagasi>	Eelmisele leheküljele naasmine
<Valikud>	Brauseri valikute loendile ligipääsemine

Kaamera funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada põhilisi ja täpsemaid kaamerafunktsioone.

Põhiliste kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas teha ja vaadata fotosid ning videoid.

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
4. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.

   Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 3).

Fotode vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod** → fotofail.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage kaks korda [**1**].
4. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate salvestada ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
6. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <□> või kaamera nuppu.

   Videoklipp salvestatakse automaatselt.
7. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <⮌> või kaamera nuppu (samm 4).

Videoklippide vaatamine

Menüürežiimis valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid** → videofail.

Täpsemate kaamerafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas pildistada erinevates režiimides ja kohandada kaamera seadeid.

Sarivõtte tegemine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Pidev**.
4. Vajutage <⮌>.
5. Tehke vajalikud kohandused.
6. Sarivõtte tegemiseks (2-9 fotot) vajutage ja hoidke all kinnitusklahvi või kaamera nuppu.

Panoraamfotode pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <☰> → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.
4. Valige fotode arv.
5. Tehke vajalikud kohandused.
6. Esimese foto pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
7. Liigutage telefoni aeglaselt paremale. Telefon teeb järgmise pildi automaatselt.
8. Korrake sammu 6, et teha panoraamfotot lõpuni.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <▤> → **Pildistusrežiim** → **Naeratuse võte**.
4. Vajutage <↩>.
5. Vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Teie telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Jagatud fotode pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all kaamera nuppu.
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vastupäeva.
3. Vajutage <▤> → **Pildistusrežiim** → **Mosaiik**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida pildi paigutus.
5. Tehke vajalikud kohandused.
6. Jagatud fotode pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi või kaamera nuppu.

Kaamera valikute kasutamine

Kaamera kasutamise ajal vajutage <≡>, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valikud	Funktsioon
Pildistusrežiim	Pildistusrežiimi muutmine
Stseen	Stseenirežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Näo tuvastamine	Kaamera seadistamine nii, et see tuvastaks ja fokuseeriks automaatselt inimeste näod
Valge tasakaal	Pildi värvitasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
ISO	Filmikiiruse seadistuse reguleerimine
Säri mõõtmine	Säri mõõtmise tüübi valimine
Seaded	Kaamera seadete muutmine

Videokaamera kasutamise ajal vajutage <≡>, et pääseda ligi järgmistele valikutele.

Valikud	Funktsioon
Salvestusrežiim	Salvestusrežiimi muutmine
Eraldusvõime	Eraldusvõime valiku muutmine
Valge tasakaal	Videoklipi värvitasakaalu reguleerimine
Efektid	Eriefekti rakendamine
Seaded	Videokaamera seadete muutmine

Kaamera seadete kohandamine

Kaamera kasutamise ajal vajutage <▤> → **Seaded** → **Foto** või **Video**, et pääseda ligi järgmistele seadistustele.

Seadistus	Funktsioon
Värinastabilisaator	Värina või liikumise tõttu põhjustatud hägususe vähendamine
Lai dünaamiline ulatus	Kaamera tundlikkuse reguleerimine saadaoleva valguse laiale ulatusele
Foto kvaliteet/ Kvaliteet	Pildi- või videokvaliteedi reguleerimine
Auto-fookus	Kaamera seadistamine nii, et kaugelolevat objekti fokuseeritaks automaatselt
Kontrast	Pildi või video kontrastsuse reguleerimine
Küllastus	Pildi või video küllastuse reguleerimine
Teravus	Pildi või video teravuse reguleerimine

Kaamera kasutamise ajal vajutage <▤> → **Seaded** → **Seadistus**, et pääseda ligi järgmistele seadistustele:

Seadistus	Funktsioon
Pildiotsija režiim	Pildiotsija režiimi valimine
Eelvaade	Kaamera seadistamine nii, et see lülituks pärast pildistamist või videoklipi salvestamist automaatselt eelvaate ekraanile
Automaatne pööramine	Saate seadistada, et eelvaate ekraan pööraks, kui pöörate telefoni

Seadistus	Funktsioon
GPS-ühendus	Kaamera seadistamine nii, et piltidele salvestatakse GPS-teave
Katiku heli	Heli valimine, mis kostub katiku kasutamisel
Audio salvestamine	Heli sisse- või väljalülitamine
Hoiustamine	Mälu asukoha valimine, kuhu salvestada uusi pilte või videoklippe
Otsetee teave	Otseteeklahvide kuvamine, et kohandada kaamera valikuid

Täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas läbi viia täpsemaid toiminguid ja kasutada telefoni lisafunktsioone.

Täpsemate kõnefunktsioonide kasutamine

Tutvuge telefoni täiendavate helistamisvõimalustega.

Vastamata kõnede vaatamine ja neile tagasi helistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõnele tagasi helistamiseks:

1. Vajutage <**Kuva**>.
2. Kerige vastamata kõneni, millele soovite tagasi helistada.
3. Numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Viimati valitud numbrile helistamine

1. Ooterežiimis vajutage viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].

2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Kõne jätmine ootele või selle jätkamine

Kõne jätmiseks ootele vajutage <**Peata**>; ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal helistada teisele numbrile.

1. Esimese kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Sisestage teine number, millele soovite helistada ning vajutage [ ].
3. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ooteloleva kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> → **Lõpeta** → **Ootel kõne**.
5. Poolelioleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Kui teie võrk toetab seda funktsiooni, saate poolelioleva kõne ajal vastata teisele saabuvale kõnele.

1. Teisele kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

Konverentskõne tegemine

1. Helistage esimesele konverentskõnes osalejale.
2. Olles ühendatud esimese osalejaga, helistage teisele osalejale. Esimene kõnes osaleja jäetakse automaatselt ootele.
3. Olles ühendatud teise osalejaga, vajutage <**Valikud**> → **Liitu konverentskõnega**.

4. Kui soovite lisada rohkem osalejaid (vajadusel), korrake samme 2 ja 3.
5. Konverentsk6ne lõpetamiseks vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [**0**], et sisestada **+** märki.
2. Sisestage terve number, millele helistada soovite (riigi kood, suunakood ja telefoninumber) ning vajutage numbrile helistamiseks [ ].

Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine

Saatehelistada telefoniraamatusse salvestatud kontaktidele. ▶ lk 27

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige soovitud numbrini ning sellele helistamiseks vajutage [ ].

Telefoniraamatu täpsemate funktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua nimekaarte, seadistada kiirvalimisnumbreid ning luua kontaktidest rühmasid.

Nimekaardi loomine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Minu nimekaart**.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Vajutage kinnitusklahvi või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Saate saata oma nimekaardi manustades selle sõnumile või e-kirjale või edastades seda Bluetoothi traadita funktsiooni kaudu.

Kiirvalimisnumbrite seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**→ **Kiirvalimine**.
3. Kerige numbrini (2-9), mida soovite seadistada ning vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige kontakt → number (vajadusel), keda soovite numbrile määrata.
   Kontakt on nüüd salvestatud kiirvalimisnumbrile.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, kui vajutate ja hoiate ooterežiimis all sellele kontaktile määratud kiirvalimisnumbrit.

Kontaktidest rühma loomine

Luues kontaktidest rühmasid, saate määrata igale rühmale helina ja helistajatunnuse või saata tervele rühmale sõnumeid. Alustage rühma loomisega.

1. Menüürežiimis valige **Telefoniraamat**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Rühmad**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Sisestage rühma nimi ja vajutage <**Salv.**>.
5. Helistajatunnuse pildi määramiseks kerige rühmani ja vajutage <**Valikud**> → **Rühma seaded** → **Rühma tunnus**.
6. Kerige vasakule või paremale mälu asukohani (vajadusel).
7. Valige pilt.
8. Rühmale helina määramiseks valige **Helin**.
9. Kerige vasakule või paremale mälu asukohani (vajadusel).
10. Valige helin.
11. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Täpsemate sõnumifunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas luua malle ja uute sõnumite loomisel neid kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Tekstimallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage oma tekst ja vajutage malli salvestamiseks kinnitusklahvi.

Multimeediummalli loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Uue mallikuva avamiseks vajutage <**Loo**>.
3. Saate luua multimeediumsõnumi koos teema ja soovitud manustega, et kasutada seda mallina. ▶ lk 25
4. Malli salvestamiseks vajutage <**Valikud**> → **Salvesta mallina**.

Tekstimallide sisestamine uutesse sõnumitesse

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → sõnumi tüüp.
2. Tekstiväljal vajutage <**Valikud**> → **Lisa tekst** → **Tekstimall** → mall.

Multimeediummallist sõnumi loomine

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Mallid** → **Multimeediummallid**.
2. Kerige soovitud mallini ning vajutage <**Valikud**> → **Saada**.
   Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

Täpsemate muusikafunktsioonide kasutamine

Tutvuge, kuidas valmistada ette muusikafaile, luua esitusloendeid ja salvestada raadiojaamasid.

Muusikafailide kopeerimine Samsung PC Studio kaudu

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung PC studio.**
2. Vajutage <**Salvesta**>.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
5. Käivitage Samsung PC Studio ja kopeerige failid arvutist telefoni.
   Lisateabe saamiseks vaadake Samsung PC Studio spikrit.

Muusikafailide kopeerimine mälukaardile

1. Sisestage mälukaart.
2. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.
4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
5. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.

6. Failide kuvamiseks avage kaust.
7. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Telefoni sünkroonimine Windows Media Playeriga

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Vajutage <**Salvesta**>.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage valikulist arvuti andmesidekaablit kasutades telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player. Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
6. Vajadusel sisestage hüpikaknasse oma telefoni nimi või muutke seda.
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Klõpsake **Alusta sünkroonimist**.

Esitusloendi loomine

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija** → **Esitusloendid**.
2. Valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage oma uue esitusloendi pealkiri ja vajutage <**Salvesta**>.
4. Valige uus esitusloend.
5. Valige **Lisa**.
6. Valige failid, mida soovite lisada ning vajutage <**OK**>.

MP3-mängija seadete kohandamine

Tutvuge, kuidas kohandada MP3-mängija esitus- ja heliseadeid.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Pleieri seaded**.
3. Kohandage oma MP3-mängija seadeid.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **FM-raadio**.
3. FM-raadio käivitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
5. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel). Raadio otsib ja salvestab kättesaadavad jaamad automaatselt.

Muusika kohta teabe otsimine

Tutvuge, kuidas pääseda ligi võrgus olevale muusikateenusele ja saada teavet kuulatavate laulude kohta.

1. Menüürežiimis valige **Muusika** → **Muusikatuvastus** → **Muusikatuvastus**. Teie telefon loob ühenduse serveriga.
2. Kui telefon on edukalt registreeritud, vajutage <**Salvesta**>, et salvestada seda osa muusikast, mida soovite otsida.

Mõned teenusepakkujad ei pruugi seda teenust toetada ja andmebaasis ei pruugi olla teavet kõikide lugude kohta.

Tööriistade ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas töötada oma mobiiltelefoni tööriistade ja lisarakendustega.

Bluetoothi funktsiooni kasutamine

Tutvuge telefoni võimalustega ühenduse loomiseks traadita seadmetega, et vahetada andmeid ning kasutada käed-vabad funktsioone.

Bluetoothi funktsiooni sisselülitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla, et valida **Aktiveerimine**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
5. Lubamaks teistel seadmetel oma telefoni leida, valige **Minu telefoni nähtavus** → **Nähtav** → <**OK**>.
   Kui valite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on ja vajutage <**OK**>.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Teiste Bluetoothi seadmete otsing ja sideühenduse loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Otsi uut seadet**.
2. Kerige seadmeni ja vajutage <**Vali**>.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>. Muul juhul vajutage teise seadmega ühenduse loomiseks <**Jah**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi või nõustub ühendusega, on sideühendus loodud.

Andmete edastamine Bluetoothi funktsiooni abil

1. Valige ühest oma telefoni rakendustest fail või üksus, mida soovite edastada.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis** või **Saada nimekaart läbi** → **Bluetooth**.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi funktsiooni abil

Andmete vastuvõtmisega nõustumiseks vajutage <**Jah**>.

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu helistada ja kõnesid vastu võtta ainult ühendatud Bluetoothi käed-vabad autokomplektiga.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Kerige alla, et valida **SIM-kaugrežiim**.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees** ja vajutage <**Salvesta**>.
   SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetoothi ühendus käed-vabad autokomplektist.

Hädaabisõnumi aktiveerimine ja saatmine

Kui olete hädaolukorras, saate abi palumiseks saata hädaabisõnumi.

1. Menüürežiimis valige **Sõnumid** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
3. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Kontaktiloendi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Valige kontakt ja vajutage <**Lisa**>.
6. Valige number (vajadusel).
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **OK**.

8. Kerige alla ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Salvesta**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad telefoni klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda helitugevusnuppu.

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõikide telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

Mobiilijälituse funktsiooni aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontakti numbri kahele adressaadile, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

Mobiilijälituse aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage oma parool ning vajutage <**Kinnita**>.
3. Kerige vasakule või paremale, et valida **Sees**.
4. Adressaatide loendi avamiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Kontaktiloendi avamiseks vajutage <**Valikud**> → **Telefoniraamat**.
6. Valige kontakt.
7. Valige number (vajadusel).
8. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage adressaatide salvestamiseks <**Valikud**> → **OK**.
9. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
10. Vajutage kinnitusklahvi → <**Nõus.**>.

Võltskõnede tegemine

Saate teeselda, et teile saabub võltskõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatutest vestlustest. Samuti saate teeselda, et räägite telefonis kellegagi, kuid tegelikult esitate salvestatud häält.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed** ja määrake **Võltskõne** jaoks otseteeklahv.
2. Vajutage kaks korda <**Tagasi**>.
3. Valige **Rakenduse seaded** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

Hääle salvestamiseks:

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **Võltskõne**.
2. Kerige valikuni **Võltskõne hääl**.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Redigeeri**.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage <**Salvesta**>.
5. Rääkige mikrofoni.
6. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.
7. Vajutage <**Määra**>, et määrata salvestust võltskõne vastuseks.

Võltskõne tegemiseks:

- vajutage ja hoidke ooterežiimis all otseteeklahvi;
- vajutage lukustatud klahvidega telefonil neli korda otseteeklahvi.

Häälmemode salvestamine ja esitamine

Tutvuge, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Helisalvesti**.
2. Salvestamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Rääkige oma memo mikrofoni.
4. Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage alumist sirvimisklahvi.

Häälmemo esitamine

1. Helisalvesti kuval olles vajutage **<Valikud>** → **Minu heliklipid**.
2. Valige fail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve ja nuppe:

Klahv/nupp	Funktsioon
Kinnitamine	Taasesituse peatamine või jätkamine
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine
Sirvimine	• Vasakule: failis tagasi liikumine • Paremale: failis edasi liikumine • Alla: taasesituse lõpetamine

Piltide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

Efektide rakendamine piltidele

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekti valik.
5. Valige rakendatava efekti variatsioon ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Valige mälu asukoht (vajadusel).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Salvesta**>.

Ähmastusefekti rakendamine pildi kindlale osale

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Osalised efektid** → **Osaline hägustus**.
5. Liigutage ristkülikut üle piirkonna, millele soovite rakendada ähmastusefekti ja vajutage <**Valikud**> → **Ähmastusefekt**.

   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Muuda suurust** või **Kuju**.
6. Kui olete efekti rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valmis**>.

7. Kui olete efektide rakendamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
8. Valige mälu asukoht (vajadusel).
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Salvesta**>.

Pildi kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Kohanda** → kohandamisvalik (eredus, kontrast või värv).
5. Kohandage pilti vastavalt soovile sirvimisklahvide abil ning vajutage <**Valmis**>.
6. Kui olete kohandamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
7. Valige mälu asukoht (vajadusel).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Salvesta**>.

Pildi muutmine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Teisenda** → **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ümber**.
5. Tehke valik – pöörake pilti, pöörake see ümber või muutke selle suurust ning vajutage <**Valmis**>.

6. Kui olete muutmise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega**.
7. Valige mälu asukoht (vajadusel).
8. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Salvesta>**.

Pildi kärpimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage **<Valikud>** → **Kärbi**.
5. Liigutage ristkülikut sirvimisklahvide abil üle piirkonna, mida soovite kärpida ja vajutage kinnitusklahvi.
   Ristküliku suuruse või kuju muutmiseks vajutage **<Valikud>** → **Muuda suurust** või **Kuju**.
6. Vajutage **<Valmis>**.
7. Kui olete kärpimise lõpetanud, vajutage **<Valikud>** → **Salvesta nimega**.
8. Valige mälu asukoht (vajadusel).
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage **<Salvesta>**.

Visuaalse detaili lisamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Pildiredaktor**.
2. Vajutage **<Valikud>** → **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.

3. Valige pilt või pildistage uus.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta** → visuaalne detail (raam, lõikepilt või emotikon).
5. Valige visuaalne detail, mida soovite lisada. Lisatud pildi liigutamiseks kasutage sirvimisklahve (vajadusel).
6. Vajutage <**Valmis**> või kinnitusklahvi.
7. Kui olete visuaalsete detailide lisamise lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta nimega**.
8. Valige mälu asukoht (vajadusel).
9. Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage <**Salvesta**>.

Videoklippide redigeerimine

Tutvuge, kuidas redigeerida videofaile ja rakendada visuaalseid efekte.

Jäädvustatud piltidest ja videoklippidest uue videoklipi tegemine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või video kategooria → pilt või video → <**Vali**>.
3. Kui soovite lisada pildi, valige pildi kuvamise aeg.
4. Heliklipi lisamiseks kerige alla, et valida **Lisalugu** ning vajutage <**Valikud**> → **Impordi heli** → heli kategooria → heli → <**Vali**>.

5. Korrake ülalolevaid samme 2-4, et lisada veel pilte, videoklippe või helifaile.
6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Salvesta**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
7. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**Eksport**>.
8. Faili vaatamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Videosegmentide lõikamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või video kategooria → pilt või video → <**Vali**>.
3. Kui soovite lisada pildi, valige pildi kuvamise aeg.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Lõika**.
5. Kerige paremale ja vajutage <**Algusmärk**> kohas, kus soovite, et uus video algaks.
6. Kerige paremale ja vajutage <**Lõppmärk**> kohas, kus soovite, et uus video lõppeks.
7. Soovitud segmendi valimiseks vajutage <**Lõika**>.
8. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Salvesta**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
9. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**Eksport**>.
10. Faili vaatamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Videoklippide tükeldamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või video kategooria → pilt või video → <**Vali**>.
3. Kui soovite lisada pildi, valige pildi kuvamise aeg.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Tükelda**.
5. Kerige vasakule või paremale ja vajutage <**Tükelda**>, et jagada faili kaheks klipiks.
6. Sisestage klippide vahele soovitud pilt või video.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Salvesta**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
8. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**Eksport**>.
9. Faili vaatamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Efektide rakendamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või video kategooria → pilt või video → <**Vali**>.
3. Kui soovite lisada pildi, valige pildi kuvamise aeg.
4. Kerige vasakule või paremale video komponendini, millele soovite efekti rakendada.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Efektid** → efekt.

6. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.
   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Salvesta**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
7. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**Eksport**>.
8. Faili vaatamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Teksti lisamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või video kategooria → pilt või video → <**Vali**>.
3. Kui soovite lisada pildi, valige pildi kuvamise aeg.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Sisesta tekst**.
5. Kerige paremale ja vajutage <**Algusmärk**> kohas, kus soovite, et tekst kuvataks.
6. Kerige paremale ja vajutage <**Lõppmärk**> kohas, kus soovite, et teksti kuvamine lõpetataks.
7. Vajutage <**Vali**>, et valida segmenti, kus tekst kuvatakse.
8. Sisestage soovitud tekst ja vajutage <**OK**>.
9. Paigutage tekst sirvimisklahvide abil soovitud kohta (vajadusel).
   Teksti suuruse või teksti fondivärvi muutmiseks vajutage <**Valikud**> → valik.
10. Vajutage <**Valikud**> → **Valmis**.
11. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.
    Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Salvesta**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.

12. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**Eksport**>.
13. Faili vaatamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Video komponentide teisaldamine või kopeerimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Videoredaktor**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Import** → **Pilt** või **Video** → pildi või video kategooria → pilt või video → <**Vali**>.
3. Kui soovite lisada pildi, valige pildi kuvamise aeg.
4. Heliklipi lisamiseks kerige alla, et valida **Lisalugu** ning vajutage <**Valikud**> → **Impordi heli** → heli kategooria → heli → <**Vali**>.
5. Kerige video või heli komponendini, mida soovite teisaldada või kopeerida.

   Heli puhul saate kopeerida või teisaldada ainult imporditud heli komponente.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Kopeeri** või **Lõika**.
7. Kerige kohani, kuhu soovite komponenti lisada.
8. Vajutage <**Valikud**> → **Kleebi**.
9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Eksport**.

   Projekti salvestamiseks tulevikus kasutamiseks valige **Salvesta**. Projekt salvestatakse kausta **Muud failid**.
10. Sisestage videole uus failinimi ja vajutage <**Eksport**>.
11. Faili vaatamiseks vajutage <**Jah**> (vajadusel).

Fotode ja videote üleslaadimine veebi

Tutvuge, kuidas jagada oma fotosid ja videoid veebilehtede ja blogide kaudu.

ShoZu konto aktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **MobileBlog** → **ShoZu aktiveerimine**.
2. Valige **Sees**.
3. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Konto aktiveerimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Uue sihtaadressi loomine

1. Menüürežiimis valige **Seaded** → **Rakenduse seaded** → **MobileBlog** → **Sihtkohad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo uus**.
3. Uue sihtaadressi lisamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
4. Kui soovite lisada rohkem sihtaadresse, korrake juhiseid 2 ja 3.

Faili üleslaadimine

1. Valige näiteks rakendusest **Minu failid** või **Kaamera** meediumifail või tehke uus pilt.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Laadi üles veebi**.
3. Valige sihtkoht, kuhu soovite selle saata.
4. Sisestage uue faili nimi ja teave ning vajutage <**Laadi ül.**>.

Java-põhiste mängude ja rakenduste kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Mängimine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu**.
2. Valige loendist mäng ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Saadaolevate mängude valik võib erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast. Mängude juhtimine ja valikud võivad erineda.

Rakenduste käivitamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Mängud ja muu** → rakendus.
2. Rakenduse erinevate valikute ja seadete loendi avamiseks vajutage <**Valikud**>.

Andmete sünkroonimine

Tutvuge, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrit, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Vajutage <**Lisa**> ja määratlege profiili parameetrid.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Sünkroonimise alustamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Vajutage <**Jätka**>, et alustada sünkroonimist määratletud veebiserveriga.

RSS-lugeja kasutamine

Tutvuge, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

Kanalite loomine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Sisestage RSS-kanali aadress ja vajutage <**OK**>.
4. Teiste kanalite lisamiseks korrake samme 2 ja 3.

RSS-kanali lugemine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Värskenda**.
3. Valige kanali kategooria → värskendatud kanal.

RSS-lugeja seadete kohandamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **RSS-lugeja**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Eelistused** või **Võrguseaded**.

3. Muutke seadeid, et kohandada oma RSS-lugejat.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Üksuse otsimine

Tutvuge, kuidas leida kiiresti telefoni salvestatud üksusi.

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Täpne otsing**.
2. Sisestage otsinguväljale üksuse nime paar esimest tähte.
3. Kerige üksuseni ja vajutage kinnitusklahvi.
   Üksuse lisamiseks salvestatud tulemite loendisse vajutage <**Valikud**> → **Lisa salvestatud tulemitele**.

Maailmakellade loomine ja vaatamine

Tutvuge, kuidas vaadata kellaaega teistes linnades ning seadistada maailmakellasid kuvama telefoni ekraanile.

Maailmakella loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa**.
3. Kerige vasakule või paremale soovitud ajavööndini.
4. Suveaja määramiseks kerige alla ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Maailmakella loomiseks vajutage <**OK**>.
   Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
6. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülalolevaid samme 2 kuni 5.

Maailmakella lisamine telefoni ekraanile

Kaksikkella kuvamise režiimis saate kuvada oma telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Kui olete maailmakellad loonud:

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakellani, mida soovite lisada ja vajutage <**Valikud**> → **Määra teiseks kellaks**.
3. Vajutage kaks korda <**Tagasi**>.
4. Valige **Seaded** → **Ekraan ja valgustus** → **Avaleht**.
5. Kerige vasakule või paremale, et valida **Pilt**.
6. Kerige alla, et valida **Kellakuva**.
7. Kerige vasakule või paremale, et valida **Kahene**.
8. Kerige alla ja seejärel paremale või vasakule, et valida kaksikkella laad.
9. Vajutage kinnitusklahvi.

Alarmide määramine ja kasutamine

Tutvuge, kuidas määrata ja kontrollida alarme tähtsate sündmuste kohta.

Uue alarmi määramine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige tühja alarmi asukohani ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Alarmi tooniks saate määrata FM-raadio või mõne heli.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

Alarmi peatamine

Kui alarm kõlab:

- Alarmi peatamiseks vajutage <**OK**> või kinnitusklahvi.
- Vajutage <**Kordus**> või suvalist klahvi, et vaigistada alarmi korduse perioodiks.

Alarmi desaktiveerimine

1. Menüürežiimis valige **Alarmid**.
2. Kerige alarmini, mida soovite desaktiveerida ning vajutage kinnitusklahvi.
3. Kerige alla.
4. Kerige vasakule või paremale, et valida **Väljas**.
5. Vajutage kinnitusklahvi.

Kalkulaatori kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Valuutade või mõõtühikute teisendamine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Teisendaja** → teisenduse tüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõtühikud ning ühikud vastavatele väljadele.

Taimeri seadistamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Taimer**.
2. Vajutage <**Määra**>.
3. Sisestage soovitud aeg, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
4. Tagasiloendamise alustamiseks või peatamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Stopperi kasutamine

1. Menüürežiimis valige **Rakendused** → **Stopper**.
2. Stopperi käivitamiseks ja ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
4. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Uue ülesande loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tekstimemo loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Sisestage memo tekst.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

Kalendri haldamine

Tutvuge, kuidas muuta kalendrivaadet ning luua sündmusi.

Kalendrivaate muutmine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Kuvaviis** → **Päev** või **Nädal**.

Sündmuse loomine

1. Menüürežiimis valige **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → sündmuse tüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Tõrkeotsing

Kui mobiiltelefoni kasutamisel esineb probleeme, proovige enne teeninduskeskusesse pöördumist leida lahendus käesoleva peatüki näpunäidete abil.

Telefoni kasutamisel võidakse kuvada mõni järgmistest teadetest:

Teade	Võimalik lahendus
Palun sisestage SIM-kaart	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Telefonilukk	Kui telefoni lukustusfunktsioon on aktiveeritud, peate sisestama telefoni parooli.
PIN-lukk	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate desaktiveerida, kasutades menüüd **PIN-lukk**.
PUK-lukk	SIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Teie telefoni ekraanil kuvatakse „Teenus pole saadaval” või „Pole valmis”.

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligipääsemiseks on vajalik need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et vajutasite valimisklahvi [⌐].
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine helistaja ei saa teid kätte.

- Veenduge, et teie telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sellele telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teine kõneosaline ei kuule teid.

- Veenduge, et telefoni sisseehitatud mikrofon pole kaetud millegagi.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub.

Aku on tühi. Laadige või asendage aku, et jätkata telefoni kasutamist.

Kõne helikvaliteet on vilets.

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni siseantenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Liikuge teise kohta ja proovige uuesti.

Valisite helistamiseks kontakti, kuid kõnet ei ühendata.

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub vahel ise välja.

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige keskkonnaohutusnõudeid.

Telefon läheb tuliseks.

Kui kasutate korraga mitut rakendust, kasutab telefon rohkem toidet ja võib kuumeneda.

See on normaalne ja ei tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Register

aku
laadimine, 18
paigaldamine, 16
tühja aku indikaator, 18

alarmid
desaktiveerimine, 65
loomine, 64
peatamine, 65

Bluetooth
aktiveerimine, 46
andmete saatmine, 47
andmete vastuvõtmine, 47
SIM-kaugrežiim, 48

brauser
vt veebibrauser

FM-raadio
jaamade salvestamine, 45
kuulamine, 28

fotod
pildistamine, 31
täpsem pildistamine, 33
vaatamine, 32

häälmemod
esitamine, 51
salvestamine, 51

hädaabisõnum 48

helin 21

helitugevus
klahvitooni helitugevus, 21
kõne helitugevus, 24

internet
vt veebibrauser

Java
mängude käivitamine, 61
rakenduste avamine, 61

kalender
vt tööriistad, kalender

kalkulaator
vt tööriistad, kalkulaator

klahvitoonid 21

kõned
helistamine, 24
konverents, 39
lisakõnede valimine, 39
lisakõnedele vastamine, 39
ootel kõne jätkamine, 39
ootele jätmine, 39
põhilised funktsioonid, 24
rahvusvahelised numbrid, 40
täpsemad funktsioonid, 38
telefoniraamatust, 40
vastamata kõnede vaatamine, 38
vastamata kõnedele tagasi helistamine, 38
vastamine, 24
viimati valitud, 38
võltskõnede tegemine, 50

kontaktid
lisamine, 27
otsimine, 28
rühmade loomine, 41

konverentskõned
vt kõned, konverents

konverteerija
vt tööriistad, konverteerija

lihtsustatud menüü 23

lukk
vt telefonilukk

maailmakell
kaksikekraani seadistamine, 64
loomine, 63

mallid
multimeedium, 42
sisestamine, 42
tekst, 42

mälukaart 19

memo
vt tekst- või häälmemod

mobiilijälitus 49

MP3-mängija
esitusloendite loomine, 44
kohandamine, 45
muusika kuulamine, 28
sünkroonimine, 44

multimeedium
vt sõnumid

muusikatuvastus 45

nimekaardid 40

otseteed 23

otseteeklahvid
vt otseteed

peakomplekt 25

pildid
ähmastusefekti rakendamine, 52
efektide rakendamine, 52
kärpimine, 54
kohandamine, 53
muutmine, 53
visuaalsete detailide lisamine, 54

raadio
vt FM-raadio

Samsung PC Studio 43

SIM-kaart 16

sõnumid
e-kirja saatmine, 25
e-kirja vaatamine, 27
multimeediumsõnumi saatmine, 25
multimeediumsõnumi vaatamine, 27
tekstsõnumi vaatamine, 27

stopper
vt tööriistad, stopper

sünkroonimine
alustamine, 62
profiili loomine, 61

taimer
vt tööriistad, taimer

taustpilt 22

teema 22

tekst
memode loomine, 66
sisestamine, 26

tekstsõnumid 25

telefonilukk 23

tööriistad
alarm, 64
kalender, 67
kalkulaator, 65
konverteerija, 65
stopper, 66
taimer, 66
ülesanded, 66

ühenduseta profiil 20

ülesanded
vt tööriistad, ülesanded

vaikne profiil 21

veebibrauser
järjehoidjate lisamine, 30
kodulehe avamine, 29

videod
salvestamine, 32
vaatamine, 32

võltskõned
vt kõned, võltskõnede tegemine

Windows Media Player 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Meie, **Samsung Electronics**

võtame ainuvastutuse, et toode

GSM-mobiiltelefon: S7220

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001
Võrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.

Käesoleva juhendi sisu võib teie telefonist erineda sõltuvalt installitud tarkvarast või teenusepakkujast.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21714A
Estonian. 03/2009. Rev. 1.0